



Liune

UTANPÅLIGGANDE SKJUTDÖRR



INSTALLATIONSANVISNING | MASSVDÖRR

INNEHÅLLSFÖR-
TECKNING

TILLBEHÖR 3

VÄGGEN 4

INSTALLERA RULLSKENA 5-6

INSTALLERA HÄNGRULLAR OCH DÖRRSTOPPARE 7

INSTALLERA DÖRR I RULLSKENAN 8

INSTALLERA STYRKLACK 9-10

INSTALLERA ÄNDPLÅTAR 11

TILLBEHÖR

Nödvändiga verktyg:
skruvdragare och vattenpass!




1.		DÖRRSTOPPARE 2 st
2.		HÄNGRULLAR 2 st
3.		STYRSKENOR 1 st
4.		ÄNDPLÅTAR 2 st
5.		SKRUVAR 6 st
6.		STYRKLACKSKRUVAR 4,3 x 16 4 st
7.		VÄGGFÄSTESKRUVAR 3,6 x 40 10-16 st
8.		BLOCKNYCKEL 1 st

VÄGGEN

1a Se till att väggen är hel, rak och ytbehandlad.



1 Se till att väggen tillämpar sig för installation av rullskenan.

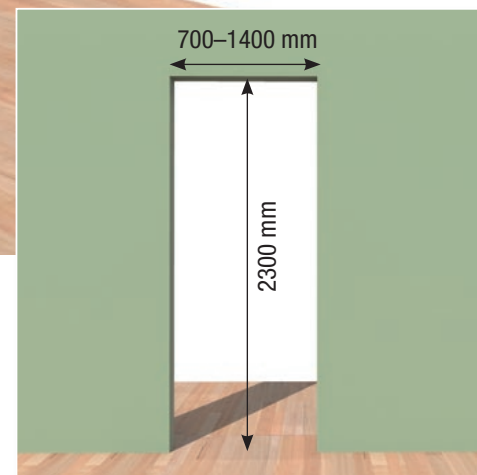

INSTALLERA RULLSKENAN



7. VÄGGFÄSTESKRUVAR 3,6 x 40




2 Följ de givna måtten. Kontrollera rullskenanans vågräthet med vattenpass.

INSTALLERA RULLSKENA



7. VÄGGFÄSTESKRUVAR 3,6 x 40

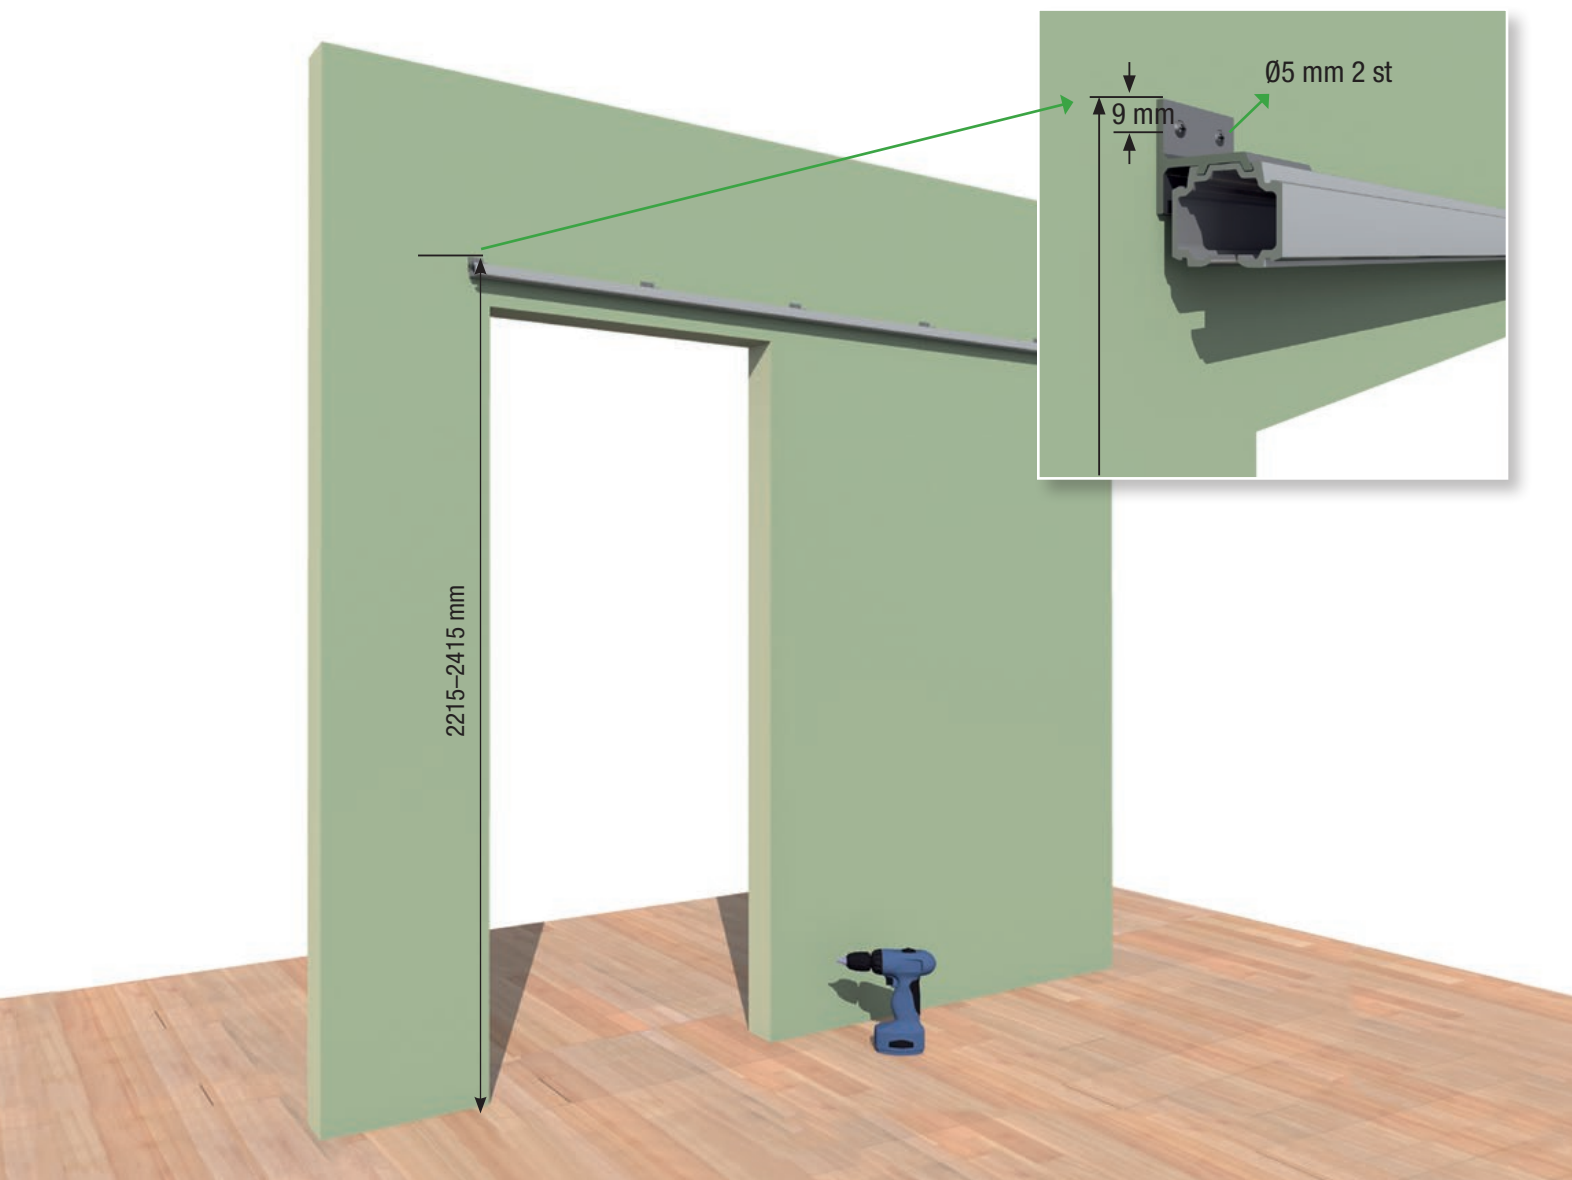

3

Installera rullskenan på väggytan med de medföljande väggfästeskruvarna.


INSTALLERA HÄNGRULLAR OCH DÖRRSTOPPARE



1. DÖRRSTOPPARE



2. HÄNGRULLAR

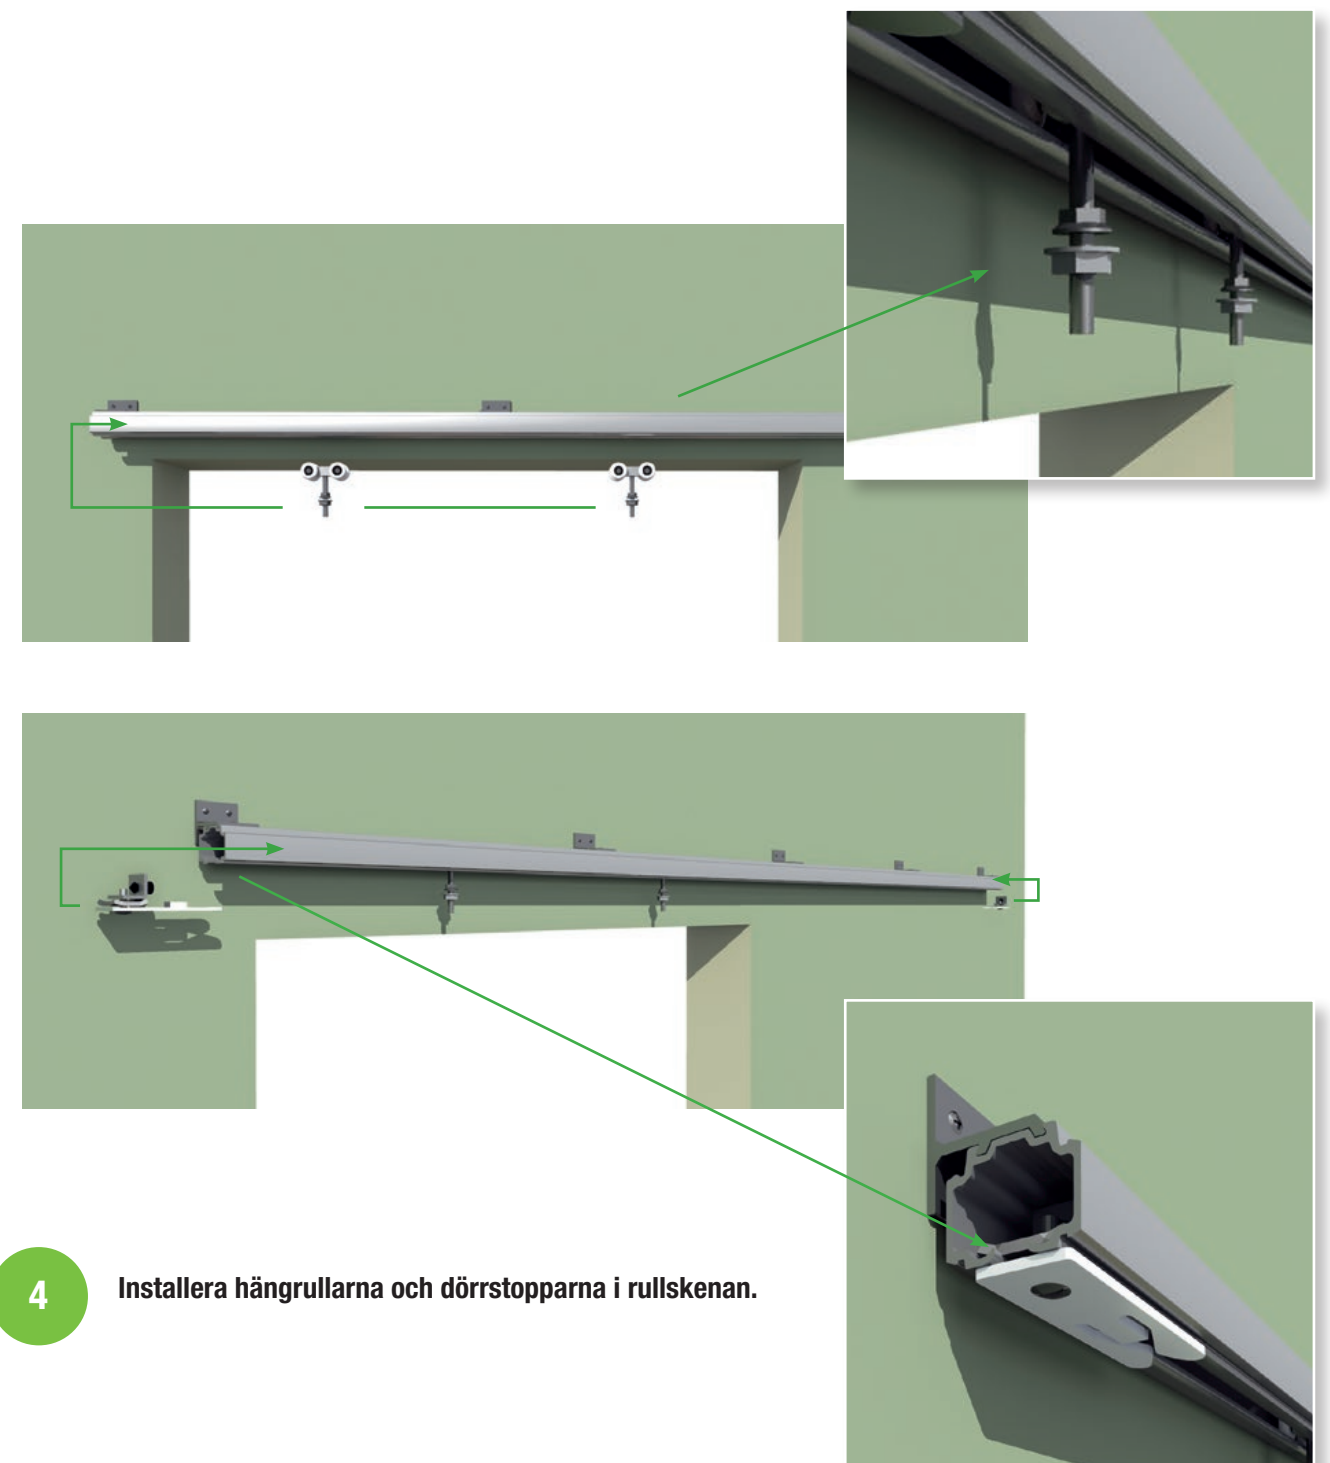

4


Installera hängrollarna och dörrstopparna i rullskenan.

INSTALLERA DÖRR
I RULLSKENAN



8. BLOCKNYCKEL

5a Justera dörrhöjd.
Dra åt fixeringsmuttrarna.


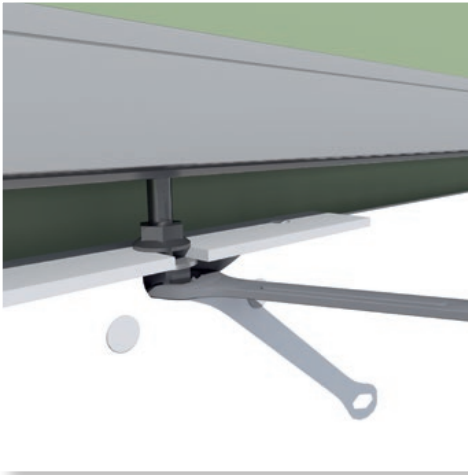


DÖRRÖPPNING	DÖRR bredd	DÖRR höjd	DÖRR extra hög
Li07	780	2135	2335
Li08	880	2135	2335
Li09	980	2135	2335
Li10	1080	2135	2335
Li011	1180	2135	2335
Li012	1280	2135	2335
Li013	1380	2135	2335
Li014	1480	2135	2335

5 Häng upp dörrbladet. Hängplattan, som är fäst i dörrbladets överkant, placeras mellan rullhjulens bricka och flänsmutter.

INSTALLERA
STYRKLACK

6 Kontrollera att avståndet mellan dörrblad och vägg är lika uppe och nere när du installerar styrklacken.

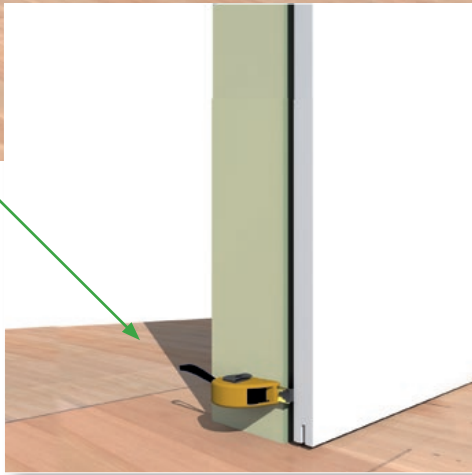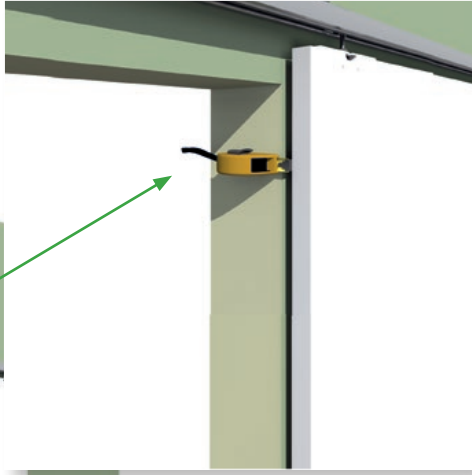

INSTALLERA STYRKLACK




3. STYRKLACK



6. STYRKLACKSKRUV
4,3 x 16



Foder och golvlister ingår
ej i leveransen

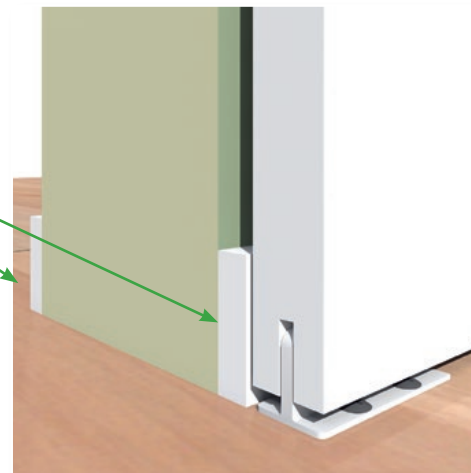

7

Kontrollera att avståndet mellan dörrblad och vägg är lika uppe och nere för att säkerställa styrklackens position.

INSTALLERA ÄNDPLÅTAR



4. ÄNDPLÅT




5. SKRUVAR



1



2

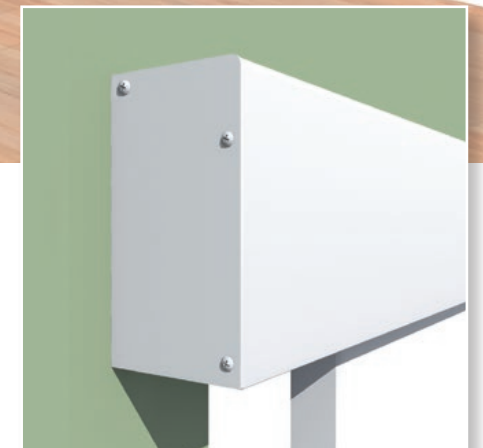

8

1. Klicka fast ändplåten i rullskenan.
2. Fixera ändplåtarna i täckplåten med de medföljande skruvarna.



Liune Door säljkontor:

Aulis Lundell Oy
Tel. +358 207 341400
sales@liune.fi
www.liune.fi/se

LIUNE
NORDIC
DESIGN



EPD No. RTS_38_19
LIUNE -door system
with glass/MDF door
www.liune.fi/epd



Aulis Lundell Oy's production is certified by
the ISO9001 –quality management system.
The certification has been withheld since 2004.



Business environmentally certified since 2004.
Liune Door is patented No FI7139 16.11.2005



**ATT LÅNA BILDERNA I DENNA INSTRUKTION ÄR TILLÅTET ENDAST FÖR
AULIS LUNDELL OY:S KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS OM KÄLLAN NÄMNS.
VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT GÖRA ÄNDRINGAR I BILDERNA OCH
DE TILLHÖRANDE TEXTERNA.**



www.liune.fi/se

